

acoutech design

Sostituzione del rivestimento STEREO Panels

La sostituzione del rivestimento in tessuto dei pannelli STEREO consente un rinnovo sostenibile delle soluzioni acustiche esistenti. A seconda dello stato dei pannelli, sono disponibili diversi livelli di rinnovo – dal semplice aggiornamento estetico fino al completo rinnovo tecnico. Facile da mantenere ed ecologico, in linea con la strategia di sostenibilità di acoutech.

A) Varianti di servizio – Sostituzione del rivestimento in tessuto

1. Variante – Sostituzione del rivestimento in tessuto (base)

a) Ambito delle prestazioni

- Sostituzione del rivestimento tessile esistente (tessuto Aeria)
- Il tessuto non tessuto di supporto esistente, i tendicavi (elastici) e l'assorbitore rimangono invariati

b) Campo di applicazione

- Rinnovo estetico (cambio di colore o design)
- Pannelli in buone condizioni tecniche

c) Valore aggiunto

- Rapido e semplice
- Economico e rispettoso delle risorse
- Prolungamento della durata della soluzione acustica

2. Variante – Remplacement de la housse textile avec non-tissé de support et tendeurs

a) Ambito delle prestazioni

- Sostituzione del rivestimento tessile
- Sostituzione del tessuto non tessuto di supporto
- Sostituzione dei tendicavi (elastici)

b) Campo di applicazione

- Pannelli più vecchi con usura dovuta ai materiali
- Riduzione della tensione o dell'aderenza del rivestimento

c) Valore aggiunto

- Migliore vestibilità e tensione uniforme
- Aggiornamento tecnico con assorbitore invariato
- Maggiore sicurezza operativa e durata

3. Variante – Comme la variante 2 avec remplacement supplémentaire de l'absorbeur

a) Ambito delle prestazioni

- Sostituzione del tessuto non tessuto di supporto
- Sostituzione dei tendicavi (elastici)
- Sostituzione dell'assorbitore acustico
- Sostituzione del rivestimento tessile

b) Campo di applicazione

- Pannelli molto usurati o datati
- Maggiori requisiti acustici o cambiamenti di utilizzo

c) Valore aggiunto

- Rinnovo tecnico ed estetico completo
- Ripristino delle prestazioni acustiche originali
- Alternativa sostenibile alla sostituzione completa

B) Istruzioni – Sostituzione del rivestimento in tessuto STEREO

1. Preparazione (tutte le varianti)

- Mettere in sicurezza l'area di lavoro – posizionare il pannello su una superficie morbida e pulita
- Preparare gli accessori opzionali – feltro morbido o guanti (per proteggere la superficie)

2. Rimuovere il vecchio rivestimento (tutte le varianti)

- Sollevare leggermente il pannello da un lato per accedere alla cucitura o alla cerniera
- Rimuovere delicatamente la fodera tirando in modo uniforme – il tessuto Aeria è elastico e lavabile in lavatrice

Passaggi aggiuntivi per le varianti 2 + 3

3. Rimuovere e sostituire il tessuto non tessuto di supporto

- Rimuovere con cura il tessuto non tessuto esistente
- Inserire il nuovo tessuto non tessuto in modo preciso


4. Applicare il nuovo rivestimento (tutte le varianti)

- Iniziare dal basso della cornice e tirare la fodera sugli angoli – distribuirla in modo uniforme
- Tendere bene la fodera tutto intorno affinché risulti liscia e senza pieghe
- Chiudere la cucitura e stringere il sistema di fissaggio rapido



5. Rimuovere e sostituire i tendicavi

- Allentare i tendicavi (elastici) e rimuoverli completamente
- Installare e preparare i nuovi tendicavi secondo il sistema di guida

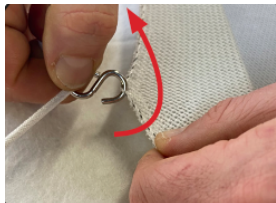

Passaggi aggiuntivi per le variante 3

6. Rimuovere e installare l'assorbitore

- Inserire il nuovo assorbitore in modo preciso
- Controllare la posizione e il corretto alloggiamento dell'assorbitore

7. Rimontaggio del pannello

- Fissaggio magnetico: applicare direttamente su una superficie metallica
- Montaggio sospeso: regolare fili o cavi di sospensione; uniformare la lunghezza



8. Controllo qualità

- Controllo visivo – fodera ben tesa, bordi ordinati
- Verificare il fissaggio – pannello montato in modo sicuro, senza gioco
- Pulizia finale – aspirare leggermente la superficie se necessario per rimuovere pelucchi

NOTE & CONSIGLI

- Il tessuto Aeria è resistente, antistatico, ignifugo e adatto alle cerniere
- Evitare deformazioni tendendo la fodera in modo uniforme
- L'aspirazione regolare mantiene l'aspetto e la qualità acustica